



CF/ISOLE

Tento návod obsahuje důležité pokyny a bezpečnostní upozornění. Návod obsahuje informace o typu využití, principech ovládání, rozměrech a montáži ventilátoru CF/ISOLE a jeho modifikací.

Technická a servisní obsluha musí mít teoretické a praktické proškolení v oboru vzduchotechniky a měla by provádět práce v souladu se zásadami bezpečnosti a s normami platnými v dané zemi.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu včetně technické dokumentace na základě technologického vývoje ve výrobě.

Elektrická schémata uvedená na výrobku mají vyšší prioritu než-li schémata uvedená v tomto návodu!

Žádná z částí tohoto návodu nesmí být kopírována, ukládána či přenášena v jakémkoliv podobě nebo jakýmkoliv způsobem v jakémkoliv vyhledávacím systému nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v jakémkoliv podobě bez předchozího písemného povolení výrobce.



PŘED POKRAČOVÁNÍM V PRÁCI SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.

SPRÁVNÁ INSTALACE A ÚDRŽBA ZAJIŠŤUJE SPOLEHLIVÝ PROVOZ A DLOUHOU ŽIVOTNOST PŘÍSTROJE.

USCHOVEJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU PO DOBU, DOKUD PŘÍSTROJ POUŽÍVÁTE. V PŘÍPADĚ POTŘEBY MŮŽETE NÁVOD ZNOVU POUŽÍT.



DODRŽUJTE POKYNŮ UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU, ABYSTE ZAJISTILI TRVALÉ A BEZPORUCHOVÉ UŽITÍ PŘÍSTROJE.

UPOZORNĚNÍ

Veškeré činnosti, spojené se zapojením, nastavením, obsluhou nebo opravou výrobku, lze provádět pouze při odpojeném přívodu od el. sítě.

Instalaci a údržbu můžou provádět pouze kvalifikované osoby s povolením k práci na elektrických sítích do 1000 V. Před zahájením práce byste si měli pečlivě přečíst tento návod k obsluze.

- Jednofázová el. síť, do které se zapojuje výrobek, musí odpovídat platným normám.
- Elektrický rozvod (obvod) musí být vybaven jistícím prvkem.
- Ventilátor musí být připojen k elektrické síti přes jistící prvek QF, zapojený do pevného kabelového rozvodu. Mezera mezi kontakty jističe na všech pólech nesmí být menší než 3 mm.
- Během montáže jednotky dbejte, aby nedošlo ke stlačení těla ventilátoru! Deformace těla ventilátoru může způsobit zaseknutí motoru a nadměrný hluk. Zneužití či nepovolené modifikace ventilátoru nejsou povoleny.
- Je nutné provést kroky, které zabrání vstupu kouře oxidu uhelnatého a jiných produktů spalování do místnosti, prostřednictvím otevřených komínových systémů, krbů nebo jiných spalovacích zařízení. Musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro správné spalování a odvod plynů přes komín, aby se zabránilo zpětnému tahu spalin.
- Ventilovaný vzduch nesmí obsahovat prach nebo jiné pevné nečistoty, lepkavé látky, nebo vláknité materiály.
- Nepoužívejte zařízení v nebezpečném nebo výbušném prostředí, obsahujícím líh, benzín, insekticidy, a podobně.
- Nezakrývejte ani neblokuje otvory sání ani výfuku, aby bylo zajištěno efektivní proudění vzduchu.
- Nesedejte na zařízení a neumísťujte na něj žádné předměty.
- Výrobek smí používat děti od 8 let a starší. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez zkušeností a znalostí, smí výrobek používat pouze za předpokladu, že jim je zajištěn dohled, nebo byli poučeni o bezpečném použití výrobku a rizika pochopili.
- Nedovolte dětem hrát si se zařízením.



NA KONCI ŽIVOTNOSTI VÝROBKU, VÝROBEK PODLÉHÁ TŘÍDĚNÍ ODPADU. NEVYHAZUJTE VÝROBEK SPOLEČNĚ S NETŘÍDĚNÝM ODPADEM.

OBSAH BALENÍ

- Ventilátor — 1 ks;
- Šrouby s hmoždinkami — 4 ks;
- Uživatelův návod;
- Krabice balení;

STRUČNÝ POPIS

Potrubní ventilátor pro nasávání nebo odsávání vzduchu z větraných prostor. Ventilátor se vyrábí pro potrubí o průměru 100, 125, 150, 200, 250 a 315 mm.

Ventilátor je osazen dvourychlostním motorem.

Návrh ventilátoru je konstantně vylepšován a tak některé modely mohou být lehce odlišné od těch uvedených v tomto návodu.

KDE PRODUKT KOUPIŤ


Produkt je prodáván ve specializovaných organizacích a obchodních řetězcích.

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU


INSTALACE A NASTAVENÍ

Ventilátor je vhodný pro horizontální i vertikální montáž na podlahu, stěnu, nebo strop.


- V případě montáže ventilátoru ve svislé poloze instalujte venkovní ochrannou protidešťovou stříšku.
- V případě montáže do ostatních poloh vždy napojte na obě hrdla potrubí.

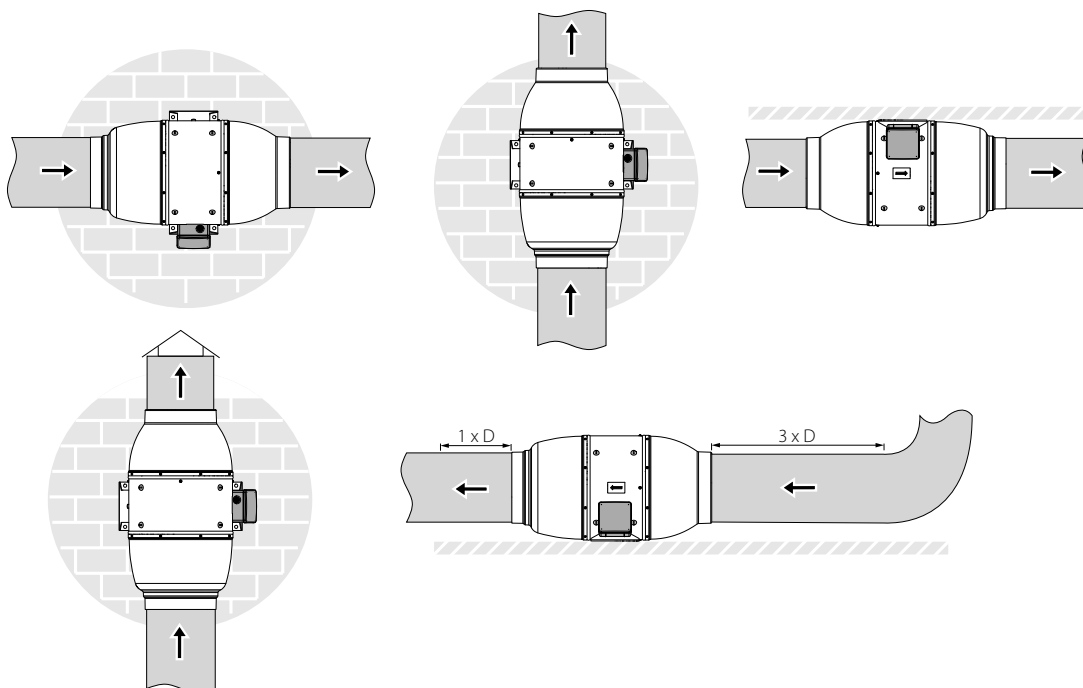


Přerušte hlavní napájení a přesvědčte se, že byl odpojen elektrický proud. Označte polohu otvorů pro ukotvení ventilátoru a otvoru pro napájecí kabel.

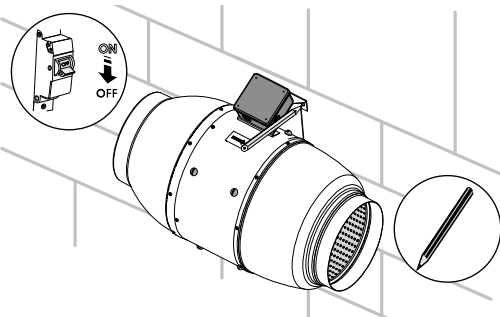


Vedte napájecí kabel přes prostup k ventilátoru, vyvrtejte otvory pro kotvení a instalujte hmoždinky.

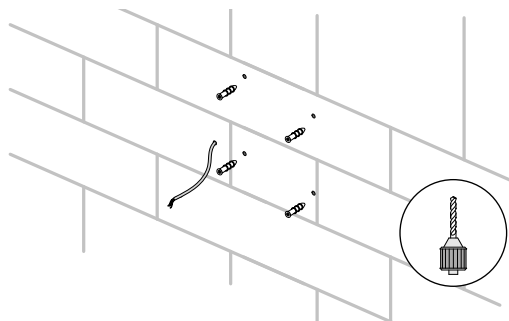

Ukotvěte ventilátor šrouby.


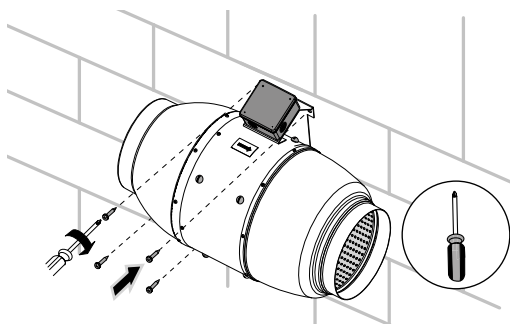


V jakékoliv instalované poloze je nutné napojit potrubí na obě hrdla ventilátoru.

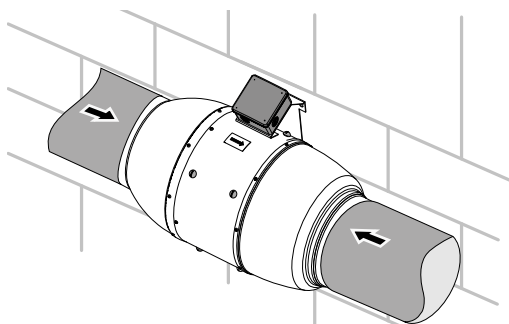


NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU






Přerušte hlavní napájení a přesvědčte se, že byl odpojen elektrický proud. Odstraňte kryt ventilátoru.

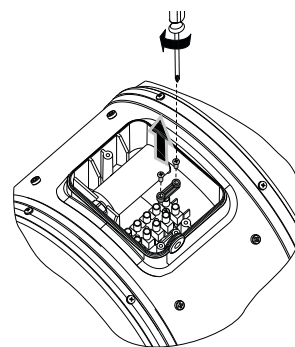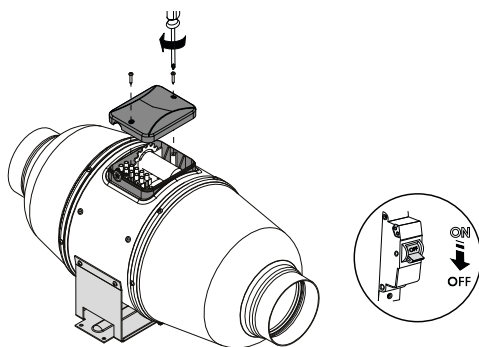

Napojte napájecí kabel na koncové svorky a sestavte zpět ventilátor.

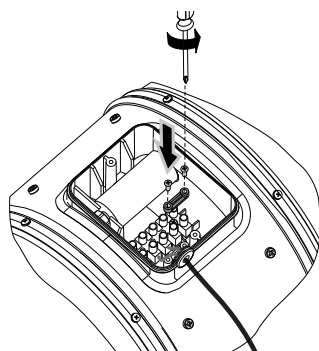

Zapojte hlavní napájení ventilátoru.

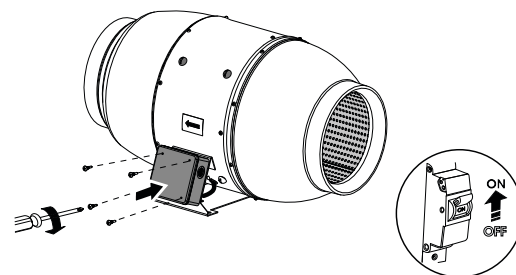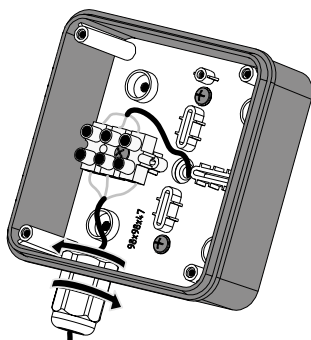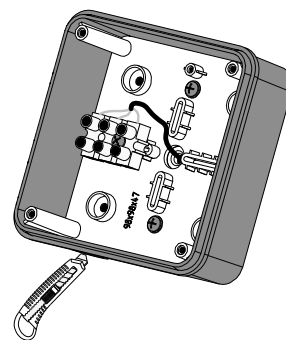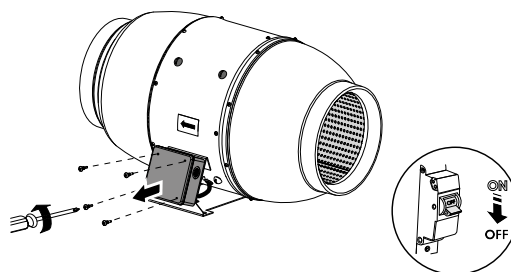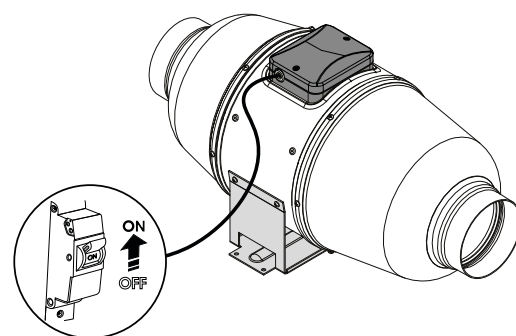

NÁVOD

NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘIPOJENÍ HLAVNÍHO NAPÁJENÍ

Ventilátor je dimenzován pro připojení k jednofázovému síťovému napětí 220-240 V s frekvencí 50 Hz.

OZNAČENÍ KONCOVÝCH SVOREK NA SCHÉMATU ZAPOJENÍ

L1 – svorka nízké rychlosti

L2 – svorka vysoké rychlosti


QF – jistič

S – externí spínač/přepínač rychlosti


ST – externí spínač časovače

SW – přepínač módu


Značení jističe ve schématu

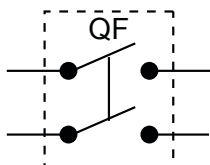


Jistič

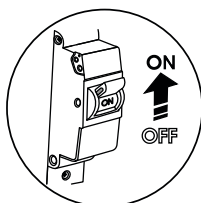


Značení spínače/
přepínače ve schématu

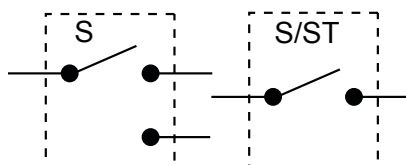


Externí spínač/přepínač

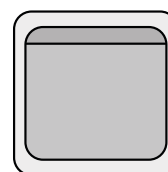

CF100/ISOLE, CF125/ISOLE

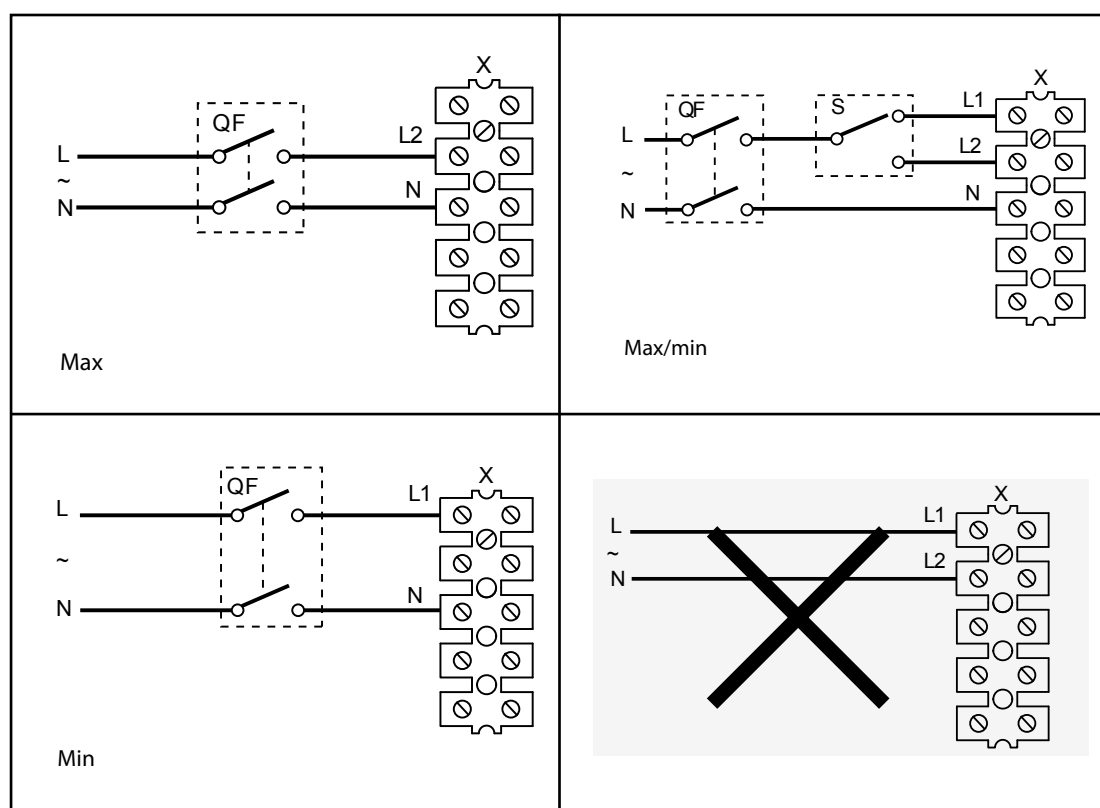


CF150/ISOLE, CF200/ISOLE, CF250/ISOLE, CF315/ISOLE

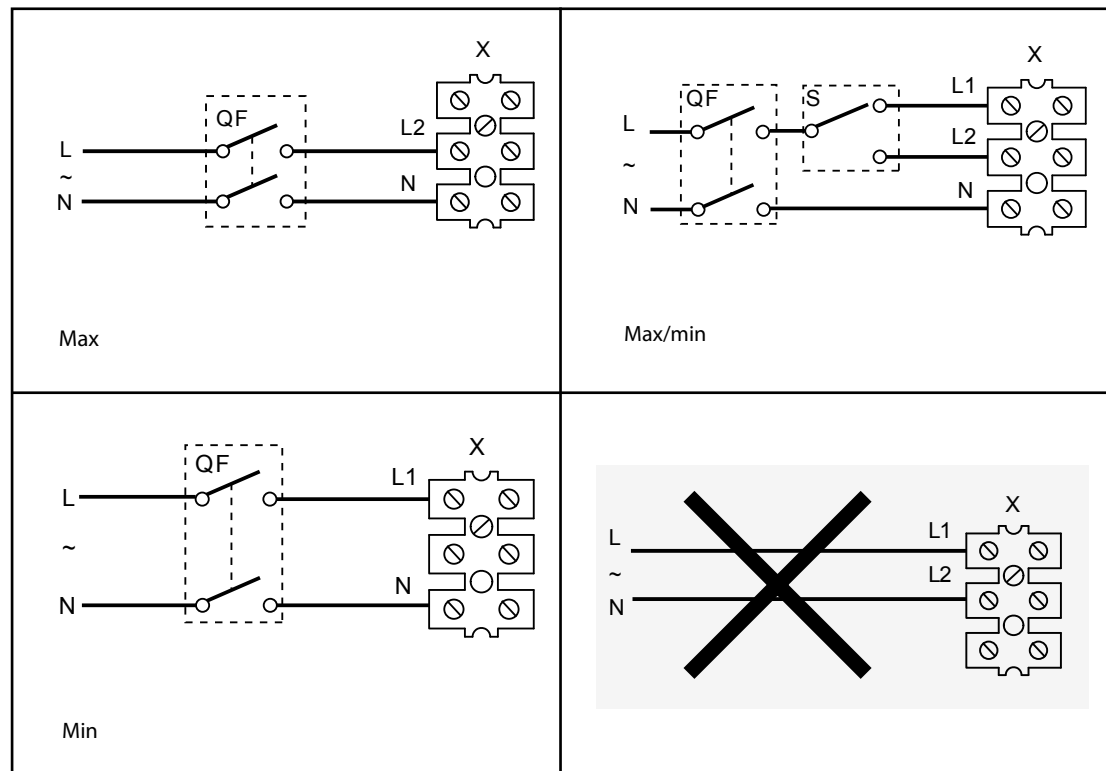


ÚDRŽBA

Opakování údržby ventilátoru je minimálně jednou za 6 měsíců.
Kroky pro údržbu:


Přerušte hlavní napájení a přesvědčte se, že byl odpojen elektrický proud. Odpojte potrubní napojení na obou stranách ventilátoru.

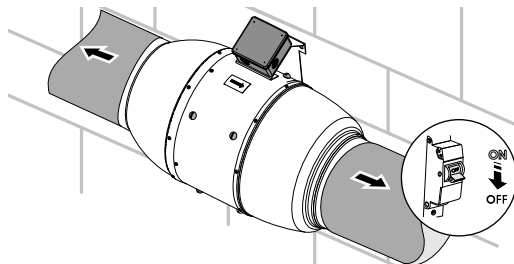


Očistěte ventilátor měkkým a suchým hadrem nebo štětcem.

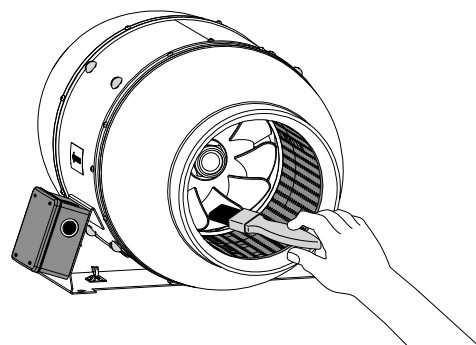

Vysušte povrch ventilátoru dosucha.

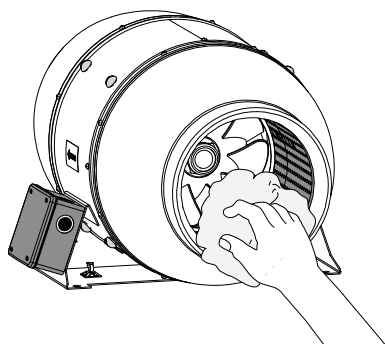

Připojte potrubní napojení na obou stranách ventilátoru. Zapněte hlavní napájení.

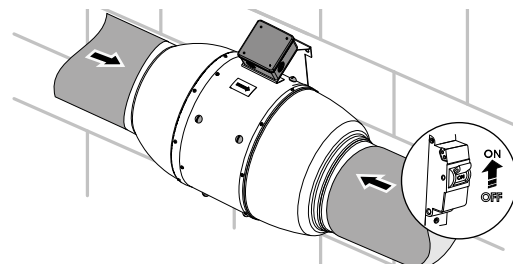

UPOZORNĚNÍ! Nedovolte, aby voda či kapalina přišla do kontaktu s elektrickými částmi ventilátoru!

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné příčiny	Odstranění
Ventilátor se netočí ani nereaguje na stisk ovladače přestože je napojen na zdroj elektrické energie.	Přívod elektrické energie je nefunkční.	Ujistěte se, že napájecí kabel je připojen správně, v opačném případě opravte chybu připojení.
	Vnitřní elektrická chyba.	Kontaktujte prodejce.
Nízký vzduchový průtok.	Větrací systém je zanesen.	Vyčistěte větrací systém.
Zvýšený hluk, vibrace.	Oběžné kolo je zanesené.	Očistěte oběžné kolo.
	Ventilátor je nedostatečně ukotven nebo není správně namontován.	Odstraňte chybu instalace.
	Větrací systém je zanesen.	Vyčistěte ventilační systém.

PRAVIDLA PRO SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVU

- Uskladněte v původním balení výrobce v suchém a dobře větraném prostoru s rozsahem teplot +5 °C až +40 °C a relativní vlhkostí do 70%.
- Prostředí skladu nesmí obsahovat agresivní výpary a chemické látky zapříčínující korozi, izolaci a deformaci těsnění.
- Využívejte vhodné zvedací zařízení pro zacházení a skladovací operace pro zabránění poškození jednotky.
- Následujte pravidla pro zacházení použitelné pro příslušný typ zboží.
- Jednotka může být přenášena v původním balení jakýmkoliv způsobem převozu za předpokladu, že je ochráněna a před nárazy a mechanickým poškozením. Jednotka může být převážena pouze v pracovní poloze.
- Vyvarujte se ostrých rázů, škrábanců nebo tvrdého zacházení během nakládky a vykládky.
- Před spuštěním ventilátoru po přepravě v nízkých teplotách je třeba nechat jednotku ustálit na pokojovou teplotu po dobu minimálně 3–4 hodiny.

ZÁRUKA VÝROBCE

Tímto prohlašujeme, že tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady týkající se elektromagnetické kompatibility 2014/30/EU, stejně tak se směrnicí o použití v určitých mezích napětí pro zařízení 2014/35/EU, jakož i v souladu s označením CE směrnice 93/68/EHS. Toto osvědčení bylo vydáno na základě zkoušek provedených na vzorcích výše uvedených výrobků.

Výrobce zajišťuje záruční lhůtu po dobu 24 měsíců od data prodeje pouze za předpokladu, že uživatel dodrží přepravní, skladovací, instalační a provozní předpisy.

V případě vyskytnutí poruchy fungování výrobku během záruční lhůty, které jsou vadou výrobku již od výrobce, má uživatel právo na bezplatné odstranění vad výrobku prostřednictvím záruční opravy. Záruční oprava spočívá v uskutečnění prací, které jsou spojené s odstraněním vad výrobku, pro zajištění možnosti používání takového výrobku podle účelu použití během záruční lhůty. Odstranění vad se uskutečňuje prostřednictvím výměny nebo opravy výrobku nebo jednotlivých komponentů výrobku.

Záruční oprava nezahrnuje:

- periodickou technickou údržbu;
- montáž/demontáž výrobku;
- nastavování výrobku.

Pro zahájení záruční opravy, je uživatel povinen předložit reklamovaný výrobek, potvrzený manuál s datem prodeje a také prodejní doklad potvrzující koupi.

Model výrobku musí odpovídat modelu, uvedenému v příručce uživatele.

Pro reklamaci v záruční lhůtě, se obraťte se na Vašeho prodejce.

Záruka výrobce se nevztahuje na následující případy:

- výrobek nebyl dodán v kompletním stavu, nebo byl dodán bez dokladu o koupi výrobku;
- model výrobku se neshoduje s prodejním dokladem;
- nedostatečná technická údržba výrobku;
- mechanické poškození těla výrobku (s výjimkou úprav nutných pro instalaci) a vnitřních částí způsobených uživatelem;
- úpravy nebo technické změny v konstrukci výrobku;
- výměna a použití částí výrobku, které nebyly schváleny výrobcem;
- nesprávné použití výrobku;
- nedodržení pokynů montáže výrobku;
- nedodržení pokynů nastavení výrobku;
- napojení výrobku na jiné jmenovité napětí, než pro který byl vyroben;
- poškození výrobku vlivem výkyvů napětí v elektrické síti;
- vlastní zásah opravy do výrobku;
- provedené opravy výrobku firmou, která nemá oprávnění výrobce;
- uplynutí záruční lhůty výrobku;
- nedodržení stanovených pravidel přepravy výrobku;
- nedodržení pravidel skladování výrobku;
- zásah třetích osob do funkce výrobku;
- vyřazení z provozu výrobku v důsledku vzniku okolností nepřekonatelné síly (požáru, povodně, zemětřesení, války, válečných akcí jakéhokoli druhu, blokády);
- absence plomb, pokud je jejich přítomnost stanovená uživatelskou příručkou;
- nedodání příručky uživatele s vyplněným datem prodeje výrobku;
- nedodání prodejního dokladu, potvrzujícího skutečnost koupě.

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU



DODRŽUJTE POŽADAVKY TÉTO PŘÍRUČKY UŽIVATELE, PRO ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉHO NEPŘETRŽITÉHO PROVOZU VÝROBKU



ZÁRUČNÍ REKLAMACE UŽIVATELE LZE REALIZOVAT PO PŘEDLOŽENÍ VÝROBKU, ZÁRUČNÍHO LISTU, PRODEJNÍHO DOKLADU A PŘÍRUČKY UŽIVATELE S VYPLNĚNÝM DATEM PRODEJE

Razítko inspektora
kvality

Prodáno od
(jméno a razítko
prodejce)

Datum výroby

Datum nákupu

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU