

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ **MV-RF-WIFI**

K REKUPERAČNÍM JEDNOTKÁM XSlim WIFI a XFlat WIFI





INFORMACE O FIRMĚ

Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.

Multi-VAC je výhradním distributorem výrobků společnosti 2VV na českém a slovenském trhu.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích Evropy, Afriky a Středního východu, a to již od roku 1960.

V únoru 2020 se Multi-VAC spol. s r.o. stal součástí nové skupiny Airvance, která je předním evropským hráčem v odvětví vzduchotechniky působícím ve 14 zemích.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 30 leté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký technický standard prodáváného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně. Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích.

Obsah	
1.	Všeobecné informace4
1.1.	Úvod4
1.2.	Kontrola dodávky a skladování4
1.3.	Kontrola dodávky a skladování5
1.3.1.	Určení dálkového ovladače – základní informace5
1.3.2.	Zakázané prostředí, používání, instalace dálkového ovladače:5
1.4.	Přeprava, kontrola dodávky a skladování5
1.4.1.	Přeprava5
1.4.2.	Kontrola dodávky5
1.4.3.	Kontrola dodávky a skladování5
1.5.	Obsah balení5
1.6.	Před zahájením činnosti6
2.	Technické parametry6
2.1.	Popis dálkového ovládání – vysílač6
2.1.1.	Signalizace – status LED (pozice 1.)6
2.1.2.	Tlačítko 1 (pozice 2.)6
2.1.3.	Tlačítko 2 (pozice 3.)6
2.1.4.	Tlačítko 3 (pozice 4.)6
2.1.5.	Tlačítko 4 (pozice 5.)6
2.1.6.	Držák na stěnu (pozice 6.)6
2.1.7.	Tělo dálkového ovladače – vysílače (pozice 7.)6
2.1.8.	Prostor pro baterii (pozice 8.)7
2.1.9.	Napájecí baterie (pozice 9.)7
2.1.10.	Kryt baterie (pozice 10.)7
2.2.	Hlavní rozměry dálkového ovládání7
2.3.	Technické parametry dálkového ovládání – přijímač7
3.	Instalace dálkového ovládání8
3.1.	Obecné informace, doporučení a bezpečnost při instalaci dálkového ovladače8
3.1.1.	Vybalení dálkového ovladače8
3.1.2.	Umístění dálkového ovladače – přijímače8
3.1.3.	Minimální instalační vzdálenosti8
3.1.4.	Montáž vysílače na stěnu8
4.	Uvedení do provozu9
4.1.	Před prvním spuštěním zkontrolujte:9
4.2.	Zprovoznění dálkového ovladače9
4.3.	Zprovoznění komunikace10
4.3.1.	Dálkový ovladač lze připojit pouze k jednotkám XSlim WIFI a XFlat WIFI10
4.3.2.	Spárování dálkového ovladače s jednotkou10
4.3.3.	První spuštění11
4.3.4.	Funkce tlačítek dálkového ovladače11
4.3.5.	Signalizace dálkového ovladače12
5.	Pravidelná údržba a čištění dálkového ovládání12
5.1.	Kontrola čištění vnějšího povrchu dálkového ovladače12
5.2.	Vizuální kontrola napájecích baterií12
6.	Servis12
6.1.	Chybové hlášení – postup při odstraňování poruch13
6.2.	Porucha přetrvává13
7.	Vyřazení z provozu, demontáž a recyklace13
8.	Záruka14
9.	Závěrem14

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1. Úvod



- Tento dokument „Instalace a Návod k obsluze“ je určen pro dálkový ovladač typ „MV-RF-WIFI“ (dále jen dálkový ovladač) a jeho připojení → spárování k rekuperačním jednotkám XSlim WIFI a XFlat WIFI. Detailní seznámení s tímto dokumentem je důležité pro správnou a bezpečnou instalaci a fungování regulátoru. Nedodržení podmínek uvedených v tomto dokumentu může vést k nefunkčnosti regulátoru.
- **Montáž a zapojení regulátoru může provést pouze proškolená osoba s příslušným oprávněním pro zapojování elektrických zařízení, která má k dispozici vhodné nářadí a prostředky. Při montáži je nutné dodržovat veškeré pokyny a doporučení uvedené v tomto návodu.**
- Návod si po předchozím přečtení uschovejte pro budoucí použití.
- Z důvodu neustálého vývoje našich výrobků si vyhrazujeme právo na změnu tohoto návodu bez předchozího upozornění.
- Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou dálkový ovladač používat výhradně pod dozorem, nebo pokud byly poučeny o používání APP bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si nesmějí s dálkovým ovladačem hrát.

1.2. Kontrola dodávky a skladování

- V návodu k obsluze, na obalech a na výrobku se pro zvlášť důležité údaje používají následující názvy a symboly:



Výstraha, věnujte pozornost všem upozorněním na rizika a varování i pokynům k preventivním opatřením.



Nebezpečí, dodržte všechna upozornění, hrozí úraz elektrickým proudem, nebo situace, která může mít za následky smrt, nebo vážné zranění, jestli se jí nezabrání.



Odkaz na jinou část návodu.



Pozor – před použitím si přečtěte návod k obsluze – samostatný výrobek (např. příslušenství)



Připojení ochranného vodiče.



Upozornění na správnou polohu při manipulaci s obalem a při jeho uložení.



Upozornění na nutnost ochrany proti působení vlhka. Výrobek – obal označen touto značkou se nesmí přepravovat na otevřených dopravních prostředcích a skladovat v nezastřešených objektech a na zemi bez podložky.



Upozornění na křehkost obsahu – výrobku a na nutnost opatrného nakládání se zabaleným výrobkem.

FRAGILE
KEEP DRY

Upozornění na nutnost ochrany proti působení vlhka a na křehkost výrobku uvnitř obalu.

1.3. Kontrola dodávky a skladování

1.3.1. Určení dálkového ovladače – základní informace

- Dálkový ovladač slouží k základnímu ovládání jednotek XSlim WIFI a XFlat WIFI
- Dálkový ovladač je možné připojit ke každé jednotce XSlim WIFI a XFlat WIFI
- Dálkový ovladač je jako samostatný výrobek nefunkční. K jeho zprovoznění se musí provést proces párování s regulací jednotky XSlim WIFI a XFlat WIFI, které mají regulaci vždy vybavenou přijímačem.
- Komunikace mezi jednotkou XSlim WIFI a XFlat WIFI a dálkovým ovladačem je zajištěna bezdrátově pomocí RF signálu (radio frequency).
- Komunikační frekvence mezi přijímačem a vysílačem je 433MHz.
- Maximální vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou XSlim WIFI a XFlat WIFI může být až 50m ve volném prostoru
- Dálkový ovladač je určen pro instalaci na zeď, pro trvalý provoz, do vnitřních krytých a suchých prostor s teplotou v místnosti od +5 °C do +30 °C a s max relativní vlhkostí 70% nekondenzující.
- Maximální pracovní nadmožská výška jednotky je 2000 m n. m..

1.3.2. Zakázané prostředí, používání, instalace dálkového ovladače:



- **V prostředí se zvýšeným výskytem nebo rizikem výbuchu, hořlavých látek a zvýšenou prašností nebo vzduchem obsahující jiné škodlivé nečistoty,**
- **V prostředí s větším výskytem kondenzující vlhkosti jako jsou např.: koupelny, bazény, sauny apod.,**
- Za škody způsobené nesprávným užitím dálkového ovladače (např.: s jinou jednotkou, než je povoleno), neručí výrobce ani dodavatel. Riziko nese sám uživatel.

1.4. Přeprava, kontrola dodávky a skladování

1.4.1. Přeprava



- Při přepravě výrobek přepravujte v poloze vyznačené symbolem na obalu.
- Obal nesmí být zatížen další hmotností, než připouští výrobce.
- Obal nesmí být vystaven okolním vlivům.
- Přepravní teplota vzduchu se musí pohybovat v rozmezí -25 až 55 °C.
- Přepravní relativní vlhkost vzduchu musí být v rozmezí 10 až 90 % nekondenzující.
- **K přepravě používejte adekvátní nástroje, aby nemohlo dojít k poškození zboží a poškození zdraví a bezpečnosti osob.**
- Při další přepravě bez originálního obalu nebo se změněným originálním obalem musí být zaručeno, že je zařízení optimálně zajištěno a chráněno proti poškození.

1.4.2. Kontrola dodávky

- Před zahájením instalace a před rozbalením dálkového ovladače z krabice je nutné zkontrolovat, zda se na obalu nevyskytují jakékoliv stopy poškození. V případě poškození obalu sepište zápis o poškození a kontaktujte prosím svého dopravce.
- Zkontrolujte, zda souhlasí vámi objednaný produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda dálkový ovladač a ostatní součásti jsou v pořádku. Případnou neshodu s objednávkou, prosím, nahláste ihned dodavateli.
- Pokud nebude reklamace objednávky provedena ihned po dodání, nebude později na ni brán zřetel.

1.4.3. Kontrola dodávky a skladování

- Pokud nebudete dálkový ovladač ihned po zakoupení instalovat musí být skladována ve vnitřním, nekondenzujícím prostředí při teplotách v rozsahu +5 až +40 °C. Pokud je výrobek transportován při nižších teplotách než 0 °C, musí být po vybalení min 2 hod. odložen v pracovním prostředí, kde bude instalován.

1.5. Obsah balení


Dálkový ovladač	1x
Baterie velikost AAA – umístěné v prostoru pro baterie v dálkovém ovladači	2x
Držák dálkového ovladače	1x
Quick manuál	1x

1.6. Před zahájením činnosti


- Provéřte, že RF signál nebude blokován žádnou překážkou, která by mohla způsobit nefunkčnost spojení mezi dálkovým ovladačem a jednotkou.
- **Před zahájením veškerých instalačních prací:**
 - **Provéřte soudržnost a kvalitu stěny, na kterou budete držák dálkového ovladače instalovat**
 - **Ujistěte se, že v místě plánované instalace nevedou žádné elektroinstalační, vodoinstalační nebo jiné rozvody, které byste mohli narušit.**

2. TECHNICKÉ PARAMETRY

2.1. Popis dálkového ovládání – vysílač

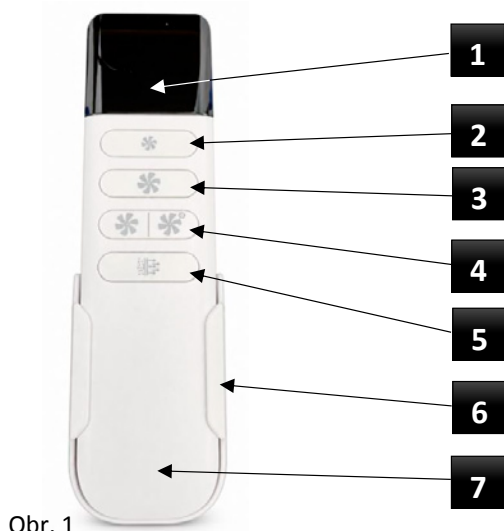

Obr. 1

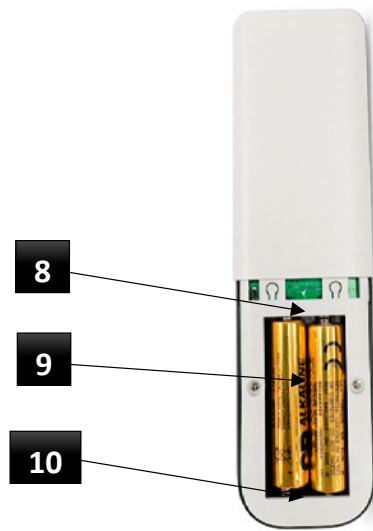

Obr. 2

2.1.1. Signalizace – status LED (pozice 1.)



- LED dioda signalizuje jednotlivé stavy vysílaného a přijímaného signálu, zobrazuje různé barvy s ohledem na signalizovaný stav. Popis stavů status diody viz samostatná kapitola 4.3.4.

2.1.2. Tlačítko 1 (pozice 2.)

- Slouží k přepínání jednotlivých funkcí ovladače – viz samostatná kapitola 4.3.3.

2.1.3. Tlačítko 2 (pozice 3.)

- Slouží k přepínání jednotlivých funkcí ovladače – viz samostatná kapitola 4.3.3.

2.1.4. Tlačítko 3 (pozice 4.)

- Slouží k přepínání jednotlivých funkcí ovladače – viz samostatná kapitola 4.3.3.

2.1.5. Tlačítko 4 (pozice 5.)

- Reset filtru – popis funkce v samostatné kapitole 4.3.3.

2.1.6. Držák na stěnu (pozice 6.)

- Slouží k přidělení dálkového ovladače – vysílače na stěnu. Materiál držáku bílý plast ABS.

2.1.7. Tělo dálkového ovladače – vysílače (pozice 7.)

- Tělo dálkového ovladače je vyrobeno z bílého ABS materiálu

2.1.8. Prostor pro baterii (pozice 8.)

- Prostor určen pro napájecí baterii dálkového ovladače


2.1.9. Napájecí baterie (pozice 9.)

- Dva kusy napájecích baterií typ AAA (součást dodávky) slouží k napájení dálkového ovladače

2.1.10. Kryt baterie (pozice 10.)

- Chrání baterii před náhodným vypadnutím nebo poškozením.

2.2. Hlavní rozměry dálkového ovládání

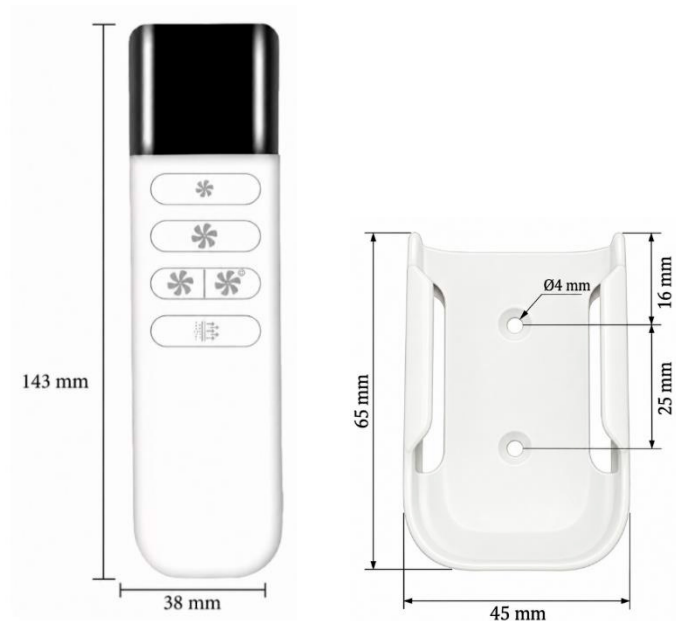

Obr. 3

2.3. Technické parametry dálkového ovládání – přijímač

Frekvence RF komunikace	433,92 MHz
Maximální vysílací výkon	< 10 mW
Druh krytí	IP20
Typ napájecí baterie	2× AAA (LR03), 1,5 V
Dosah RF signálu	50 m – ve volném prostoru


ES prohlášení o shodě – aktuální a plnou verzi ES Prohlášení o shodě, naleznete na našich stránkách www.xvent.cz v sekci „dokumenty ke stažení“

3. INSTALACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

3.1. Obecné informace, doporučení a bezpečnost při instalaci dálkového ovladače

3.1.1. Vybalení dálkového ovladače

- Vybalte dálkový ovladač a přiložené příslušenství ze všech obalů.
- Odstraňte ochrannou folii proti poškrábání z těla dálkového ovladače
- Všechny obaly roztřídte dle použitých materiálů

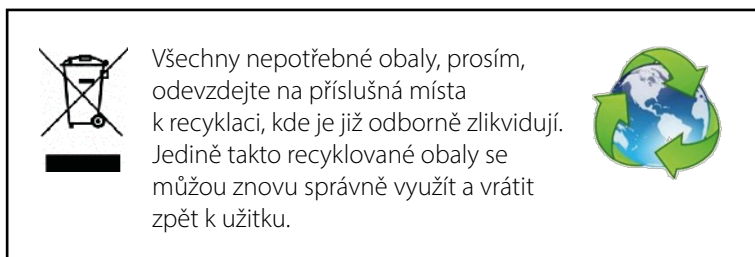

3.1.2. Umístění dálkového ovladače – přijímače

- Dálkový ovladač instalujte do vnitřních krytých a suchých prostor s teplotou v místnosti od +5 do +30 °C a s max relativní vlhkostí 70% nekondenzující.
- Vysílač a přijímač nemusí být umístěn v přímé viditelnosti je však zapotřebí sílu signálu mezi nimi otestovat
- **Při výběru místa pro umístění dálkového ovladače vždy nejprve zvažte dispoziční možnosti objektu v rámci dosahu RF signálu mezi dálkovým ovladačem a jednotkou.**
- **Instalace dálkového ovladače musí být provedena v takovém místě, kde k němu bude zajištěn dostatečný a bezpečný přístup pro případ ovládání, údržbu a servis.**



3.1.3. Minimální instalační vzdálenosti

- Montáž dálkového ovladače – musí být provedena tak, aby byli dodržena minimální odstupová vzdálenosti 100 mm od všech stavebních konstrukcí a hořlavých látek nebo vzdálenosti vycházející z místních předpisů.

3.1.4. Montáž vysílače na stěnu

- Pro montáž vysílače na stěnu použijte přiložený držák vysílače.
- Před instalací vysílače nejprve proveďte test dosahu RF signálu mezi vysílačem a přijímačem
- Držák vysílače připevněte pomocí 2x šroubů se zápusťnou hlavou o max Ø 4mm



Obr. 5

- Kotvící materiál volte vždy dle konstrukčního složení stěny, na který budete přijímač montovat
- **Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do vnitřního zapojení dálkového ovladače, nepovolené zásahy do dálkového ovladače mohou vést ke ztrátě nároků na záruční servis**



4. UVEDENÍ DO PROVOZU

4.1. Před prvním spuštěním zkontrolujte:

- že všechny instalační práce byly řádně dokončeny, jak je uvedeno v kapitole 3.

4.2. Zprovoznění dálkového ovladače

- Odstraňte průhledný plastový obal baterií → ochrana proti vybití:
 - Otevřete kryt baterie (pozice 10.)



Obr. 6

- Pomocí nástroje (např.: šroubováku) vyjměte baterie (pozice 9.)



Obr. 7

- Opatrně odstraňte ochrannou folii z baterií, aby nedošlo k poškození baterií



Obr. 8

- Baterie vložte zpět do dálkového ovladače a zavřete kryt baterie



Obr. 9




- Dbejte zvýšené pozornosti na dodržení správné polarizace baterií při zakládání do dálkového ovladače

4.3. Zprovoznění komunikace

4.3.1. Dálkový ovladač lze připojit pouze k jednotkám XSlim WIFI a XFlat WIFI


4.3.2. Spárování dálkového ovladače s jednotkou

- Pro spárování dálkového ovladače s jednotkou postupujte následovně:
 - Vypněte napájení jednotky XSlim WIFI a XFlat WIFI hlavním vypínačem na krytu regulace
 - Povolte plastovou matici průchodky pro zajištění napájecího kabelu
 - Odšroubujte a následně sundejte víko regulace jednotky
 - Zorientujte se v prostoru regulace – a naleznete na řídicí desce tlačítko s názvem TL3

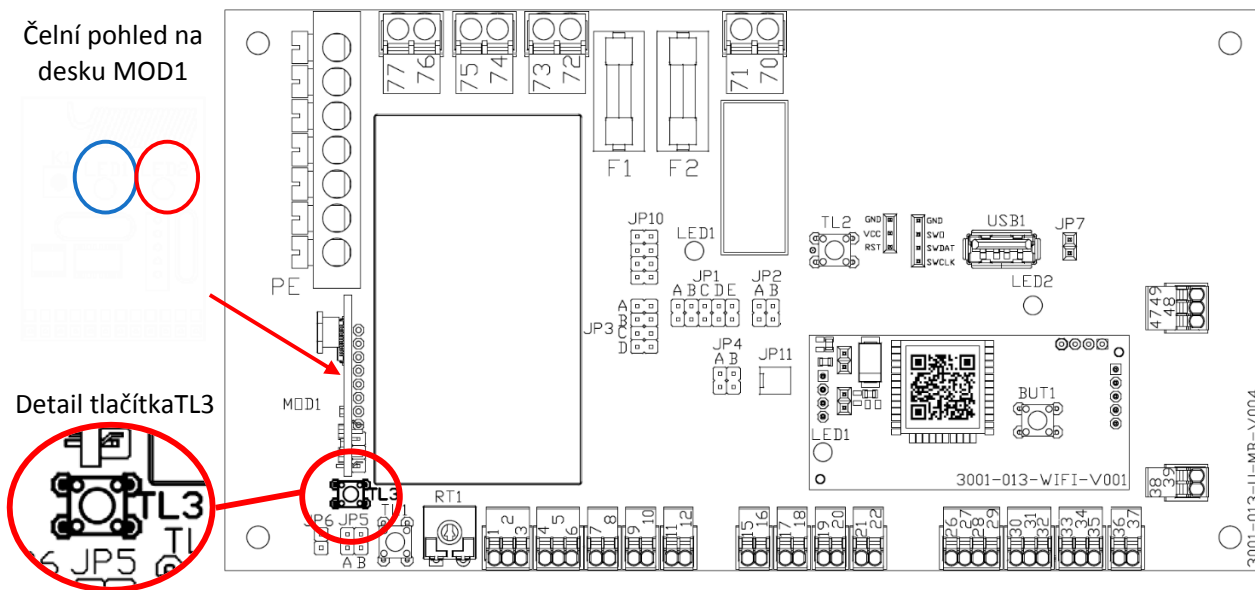


Obr. 10

- Zapněte jednotku XSlim WIFI a XFlat WIFI hlavním vypínačem
- Na desce regulace zmačkněte tlačítko TL3 po dobu 1 sec
- Na desce MOD1 se rozsvítí LED 1 modře → zmačkněte první tlačítko na ovladači → na desce MOD1 3x blikne LED1 modře – proces párování je dokončen

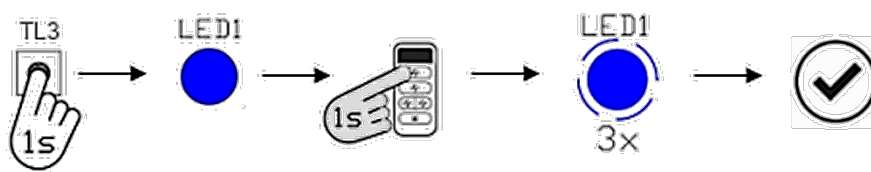

Obr. 11

- Kontrola funkčnosti spojení RF ovladače s jednotkou
 - Zmačkněte libovolné tlačítko na RF ovladači → na desce MOD1 2x blikne LED2 červeně → jednotka reaguje na změnu → propojení mezi RF ovladačem a jednotkou je funkční

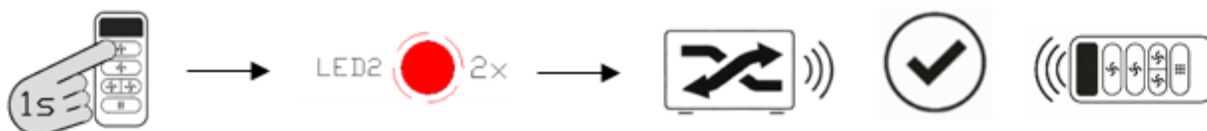


Obr. 12

- V případě nefunkčnosti párování, opakujte celý postup párování znovu.
- V případě zakoupení nového dálkového ovladače proveďte proces párování stejným způsobem
- Proveďte zpětnou montáž – vypněte jednotku XSlim WIFI a XFlat WIFI hlavním vypínačem na krytu regulace → nasadte víko regulace a zajištěte kryt šrouby → dotáhněte plastovou matici průchodky zajišťující napájecí kabel
- Při kombinaci více druhů ovládání jednotky XSlim WIFI a XFlat WIFI (např. wifi, RF, BMS) je si každý ovladač roven a je nezávislý na tom dalším, to znamená, že ovladač, který pošle poslední příkaz ke změně chování jednotky, tak dle něj se jednotka chová.

4.3.3. První spuštění


- Zapněte hlavní vypínač jednotky umístěný na krytu regulace jednotky.
- Vyčkejte, než STATUS LED umístěná na krytu regulace se rozsvítí modře (jednotka je vypnutá)
- Krátce zmačkněte první tlačítko na dálkovém ovladači
 - Dálkový ovladač vyšle příkaz k zapnutí jednotky
 - Jako potvrzení zmačknutí tlačítka se krátce rozblíká (frekvence blikání 0,5sec) kontrolní LED zeleně
 - Jako potvrzení přijetí příkazu jednotkou XSlim WIFI a XFlat WIFI se kontrolní LED rozsvítí na cca 3sec
 - Na krytu regulace jednotky se změní barva STATUS LED na zelenou (jednotka v provozu)

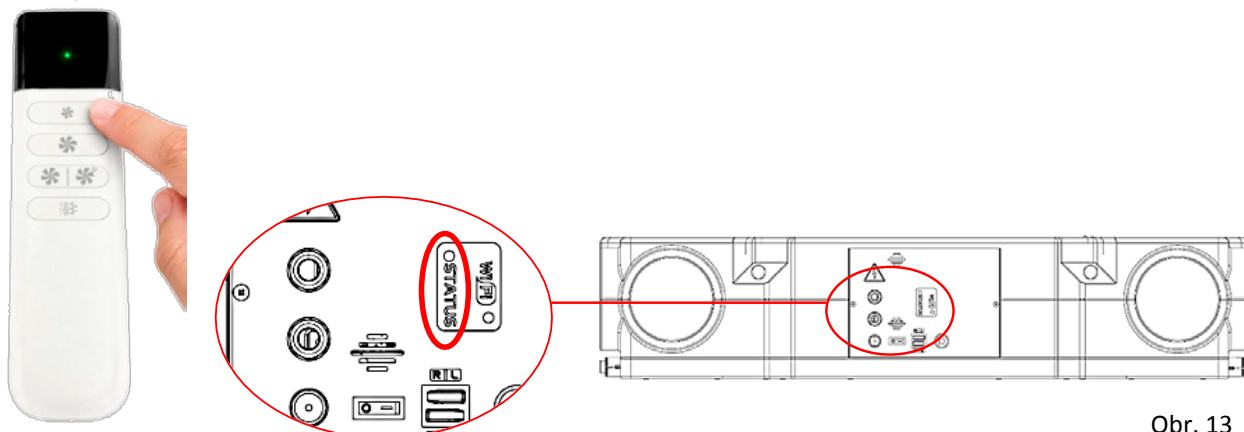

Obr. 13

- Jednotka je spuštěna – zapnutá na minimální rychlost – rychlost 1.

4.3.4. Funkce tlačítek dálkového ovladače

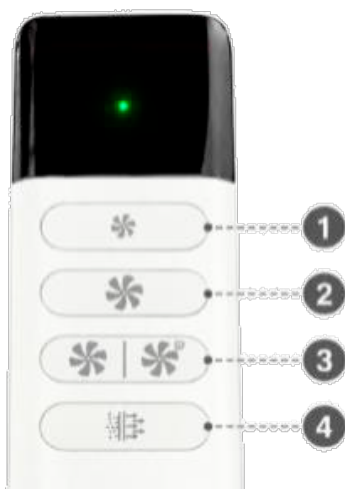

Obr. 14

- **Tlačítko 1**
 - Krátký stisk – úroveň větrání na stupeň 1. → minimální průtok jednotky
 - Dlouhý stisk (cca 6sec) – Zapnutí / vypnutí jednotky → ON/OFF
- **Tlačítko 2**
 - Úroveň větrání na stupeň 2. → stupeň 2. se automaticky určuje dle nastaveného nominálního průtoku
- **Tlačítko 3**
 - Krátký stisk – úroveň větrání na stupeň 3. → nastavený nominální průtok (lze nastavit pomocí servisní APP)
 - Dvoj-klik – aktivace Boost – intenzivní větrání (Boost) po dobu 10min
- **Tlačítko 4**
 - Reset filtru – dlouhým stiskem (cca 6sec) umožňuje resetovat nastavený čas pro zanešení filtru (signalizováno stavovou LED na jednotce). Reset lze provést až po signalizaci zanešení filtru



- **Nastavení nominálního průtoku (až 70 % z nominálního průtoku z továrního nastavení jednotky) a nastavení vzduchového průtoku pro intenzivní větrání – BOOST (až 30 % nad zvolený nominální průtok) lze pouze provést pomocí servisní aplikace (určeno jen pro autorizované servisní techniky). V případě nastavení nominálního průtoků pomocí servisní aplikace, nebude nastavení na jednotlivých výkonových stupních odpovídat inzerovaným hodnotám průtoku, které jsou k dispozici v technických parametrech ke každé jednotce, ale rozpočítají se rovnoměrně (minimální průtok je fixován a nelze jej měnit).**

4.3.5. Signalizace dálkového ovladače

Signalizace – status LED		Popis významu signalizace
Zelená	Blikání – frekvence 0,5 / 0,5 sec	Potvrzení zmačknutého tlačítka
	Svícení – 3 sec	Přijetí příkazu jednotkou XSlim WIFI a XFlat WIFI proběhlo v pořádku
Červená	Svícení – 3sec	Přijetí příkazu jednotkou XSlim WIFI a XFlat WIFI nebylo úspěšné
	Blikání – frekvence 0,5 / 0,5 sec	Ztráta komunikace mezi ovladačem a jednotkou XF2, XH3
	Blikání – frekvence 0,5 / 3 sec	Slabá baterie
Modrá	Blikání – frekvence 0,5 / 0,5 sec	Signalizace obecné chyby jednotky
	Blikání – frekvence 0,5 / 3 sec	Signalizace zanešení filtru

5. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- K čištění se nesmí používat stlačený vzduch, pára, rozpouštědla, agresivní chemické látky, drsné čisticí prostředky nebo ostré předměty.
- Údržbu a čištění provádějte v pravidelných cyklech tak, aby byl zajištěn její hygienicky a bezproblémový provoz. Ideálně ve frekvenci 0,5 roku, maximálně však 1 rok.
- Pokud se dálkové ovládání po delší dobu nepoužívá je nutné vyjmout napájecí baterie – hrozí riziko zničení dálkového ovladače.
- Pravidelná údržba musí obsahovat:
 - vizuální kontrolu pláště – kapitola 5.1.
 - vizuální kontrolu napájecích baterií (bez ohledu na jejich úroveň nabití) – kapitola 5.2.

5.1. Kontrola čištění vnějšího povrchu dálkového ovladače

- Dálkové ovládání je čistitelné po celém svém povrchu
- Zkontrolujte vizuálně vnější povrch, jestli není nadměrně znečištěn, poškozen:
 - v případě znečištění hladkých ploch pláště otřete vlhkým hadrem s běžným čisticím prostředkem (např.: mýdlová voda),

5.2. Vizuální kontrola napájecích baterií

- Vizuálně proveďte, že baterie v dálkovém ovladači nevykazují žádné zjevné známky poškození:
 - Oxidace povrchu baterie
 - Zvětšení objemu baterie
- Změna fyzického stavu baterií může vycházet z probíhajících chemických reakcí uvnitř baterie

6. SERVIS



- Záruční a mimozáruční servis smí provádět pouze kvalifikovaný odborně proškolený pracovník a pouze za použití originálních náhradních dílů.
- Výrobce si vyhrazuje právo provést na přístroji změny, které však neovlivní podstatné vlastnosti přístroje.

6.1. Chybové hlášení – postup při odstraňování poruch

Číslo chyby	Chybová hláška, porucha – STATUS LED	Možná příčina závady	Odstranění závady
01.	Červené svícení 3 sec (svítí)	Dálkový ovladač je mimo dosah jednotky XSlim WIFI a XFlat WIFI	– zkratíte vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou a opakujte zmačknutí tlačítka na ovladači
		Nefunkční dálkový ovladač	– kontaktujte svého dodavatele
02.	Červené blikání frekvence 0,5 / 0,5 sec (svítí / nesvítí)	Chyba spárování jednotky	– opakujte spárování dálkového ovladače s jednotkou dle bodu 4.3.1.
		Jednotka je vypnutá	– zkontrolujte zapnutí jednotky – STATUS LED na krytu regulace jednotky musí svítit modře (OFF) nebo zeleně (ON)
03.	Červené blikání frekvence 0,5 / 3 sec (svítí / nesvítí)	Slabá baterie	– vyměňte napájecí baterie za nové 2x AAA dle bodu 4.2. a odpovídajícího bodu
04.	Dálkový ovladač nereaguje STATUS LED na ovladači nesvítí	Vybité nebo nefunkční baterie	– zkontrolujte uložení dodržení správné polarity baterií v ovladači dle bodu 4.2. a odpovídajícího bodu
			– vyměňte napájecí baterie za nové 2x AAA dle bodu 4.2. a odpovídajícího bodu
05.	Modré blikání frekvence 0,5 / 0,5 sec (svítí / nesvítí)	Obecná chyba jednotka	– postupujte dle návodu k použití k jednotce – kontaktujte svého dodavatele
06.	Modré blikání frekvence 0,5 / 3 sec (svítí / nesvítí)	Zanešení filtru	– postupujte dle návodu k použití jednotky v kapitole „Výměna filtrů“

6.2. Porucha přetrvává

- Vyndejte z dálkového ovladače napájecí baterie dle bodu 4.2. a odpovídajícího bodu → vyčkejte cca 10 sec → nandejte baterie zpět do ovladače → znovu otestujte funkčnost dálkového ovladače
- Kontaktujte svého prodejce.

7. VYŘAZENÍ Z PROVOZU, DEMONTÁŽ A RECYKLACE

- Po uplynutí doby životnosti výrobku nebo v okamžiku, kdy by jeho oprava byla neekonomická, proveďte celkovou demontáž výrobku. Při demontáži výrobku dodržujte obecně platné bezpečnostní předpisy pro bezpečné provedení všech prací.
- Výrobek ani použité baterie nevyhazujte do smíšeného komunálního odpadu. Odevzdejte je na příslušném místě zpětného odběru v souladu s platnými právními předpisy.
- Po celkové demontáži výrobku se jednotlivé části likvidují v souladu s požadavky zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a 542/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Kovové části roztřídte podle druhu kovů a předejte je příslušným organizacím zabývajícím se sběrem druhotných surovin. Části z plastových hmot, které nepodléhají přirozenému rozpadu, se roztřídí a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývajícím se sběrem těchto druhotných surovin.
- Části elektrických zařízení se odevzdají organizaci pověřené sběrem elektroodpadu.



Všechny nepotřebné obaly, prosím, odevzdejte na příslušná místa k recyklaci, kde je již odborně zlikvidují. Jedině takto recyklované obaly se můžou znovu správně využít a vrátit zpět k užítí.



8. ZÁRUKA


- Záruka na dálkový ovladač je platná dle právních předpisů. Záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo závady funkce přístroje. Nezaručujeme vhodnost použití jednotky pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka.
- Záruka se nevztahuje za vady vzniklé:
 - nesprávnou manipulací,
 - při dopravě (poškození vzniklé přepravou – finanční náhradu je nutno řešit s dopravcem),
 - nedodržením instalačních podmínek,
 - chybným elektrickým zapojením nebo jištěním,
 - nesprávnou obsluhou,
 - zásahem do výrobku,
 - opotřebením běžným způsobem,
 - vlivem živelní pohromy.
- Při uplatnění záruky je nutno předložit protokol (umístěn na webu www.xvent.cz), který obsahuje:
 - údaje o reklamujícím/firmě,
 - datum a číslo prodejního dokladu,
 - detail popisu závady,
 - údaje o jištění zásuvky,
 - foto výrobního štítku produktu, případně výrobní číslo,
 - foto z místa instalace produktu,
 - naměřené hodnoty produktu: teplota vzduchu, napětí, proud.
- V případě záručního i pozáručního servisu kontaktujte svého dodavatele nebo montážní firmu, která Vám instalaci prováděla. Způsob řešení záruční opravy se provádí v místě instalace dálkového ovladače nebo dle dohody. Způsob vyřešení záruční opravy je výhradně na rozhodnutí servisu firmy. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace – záruční opravy. V případě neoprávněné reklamace hradí všechny náklady s tím spojené reklamující strana.

9. ZÁVĚREM

- V případě jakýchkoli nejasností s tímto produktem nás neváhejte kontaktovat.

DISTRIBUTOR

Multi-VAC spol. s r.o.
Fáblovka 586
Pardubice – Polabiny, 533 52
www.multivac.cz

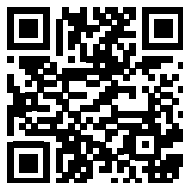

VÝROBCE

Xvent s.r.o.
Poděbradská 289
53009 Pardubice-Trnová
www.xvent.cz



POBOČKY ČR



POBOČKA PRAHA

Multi-VAC spol. s r.o.
Voděradská 1853
251 01 Říčany u Prahy
☎ 323 616 080-1
@ricany@multivac.cz



POBOČKA PARDUBICE

Multi-VAC spol. s r.o.
Fáblovka 586
533 52 Pardubice
☎ 466 769 201-3
@pardubice@multivac.cz



POBOČKA BRNO

Multi-VAC spol. s r.o.
Tyršova 258
664 42 Brno – Modřice
☎ 547 423 150-2
@brno@multivac.cz



POBOČKA NOVÝ JIČÍN

Multi-VAC spol. s r.o.
K Nemocnici 61/2122
741 01 Nový Jičín
☎ 556 455 071-3
@njicin@multivac.cz



POBOČKY SR



POBOČKA BRATISLAVA

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
☎ +421 910 483 288
☎ +421 911 620 230
@bratislava@multivac.sk



POBOČKA KOŠICE

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Dopravná 2
040 13 Košice
☎ +421 903 625 825
☎ +421 903 637 320
@kosice@multivac.sk





MULTI  VAC
AIRVANCE GROUP

www.multivac.cz, www.multivac.sk | info@multivac.cz, info@multivac.sk

© 2025 **Multi-VAC spol. s r.o.** | Všechna práva vyhrazena.